

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rkhn@nt-rt.ru | <http://regeltechnik.nt-rt.ru>

KYMASGARD® HS-SA8-FEM

Приемное переключающее исполнительное радиоустройство KYMASGARD® HS-SA8-FEM состоит из прибора для установки на монтажной рейке с 8 каналами и прикладной программы (Software). При помощи передающего радиоустройства имеется возможность коммутации восьми независимых друг от друга электропотребителей. Каждому каналу можно присвоить до 30 передающих радиоустройств (портативные и настенные передатчики, оконные контакты, датчики температуры и движения) – не более 30 штук каждого типа. Имеется возможность объединения HS-SA8-FEM в сеть через кабель-шину ASB с другими FEM-устройствами (до 7 штук). Путем параметрирования каждому выходу можно назначить различные функции (повторитель, задержка выключения и пр.).

HS-SA8-FEM


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Режимы работы:	включение/выключение, импульсный переключатель, шаговый переключатель, лестничный выключатель освещения на 0,5...20 мин.
Каналы:	8 каналов
Расчетное напряжение:	24 В пост. тока
Расчетный ток:	0,5 А
Потребляемый ток:	прибл. 20 мА: ток холостого режима прибл. 80 мА: рабочий ток
Потребляемая мощность:	прибл. 1,4 Вт
Мощность потерь:	макс. 0,6 Вт
Защита:	при помощи внешнего предохранителя 6 А, тип C
Выход нагрузки / подключаемая мощность:	(при окружающей температуре 35°C) беспотенциальные замыкающие контакты Расчетный ток: 6 А/250 В перем. тока ток включения: 20 мс/30 А макс. включаемая мощность AC1: 1500 ВА макс. включаемая мощность AC15: 300 ВА лампы накаливания: 750 Вт галогенные лампы 230 В перем. тока: 500 Вт люминесц. лампы компенсированные: 200 Вт люминесц. лампы некомпенсированные: 300 Вт люминесц. лампы, Duo-схема: 300 Вт конденсаторный двигатель 1Ph AC3/230 В перем.ток: 600 ВА электронный пускорегулятор, 30 мкФ: 1 шт. емкостная нагрузка: 10 мкФ
Режим коммутации:	параметрируемый
Элементы управления и индикации:	2 кнопки („LRN“ / „CLR“) 2 светодиода („LRN“ / „CLR“) 4 светодиода (для каналов 1 ... 8)
Подключение:	1,5 – 4 мм ² (мощность) или 0,75 мм ² (шина ASB), по винтовым зажимам
Прием:	868,3 МГц, через внутреннюю антенну (при монтаже в стальном распределительном шкафу в качестве антенны следует использовать внешний приемный модуль EE4-FEM-UP)
Корпус:	пластик, норил UL 94-V0H=25мм, 70 x 90 x 55 мм (Ш x В x Г)
Монтаж:	на монтажную рейку (DIN 43880) в распределителях
Окружающая температура:	-20 ... +40 °C (в рабочем режиме)
Температура хранения:	-40 ... +85 °C
Допустимая влажность воздуха:	5 ... 90 % отн. влажн., без конденсата
Степень защиты:	IP 20 (согласно EN 60 529)
Нормы:	соответствие CE - нормам, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согл. директиве 2002/95/EC



Схема подключения

HS-SA8-FEM

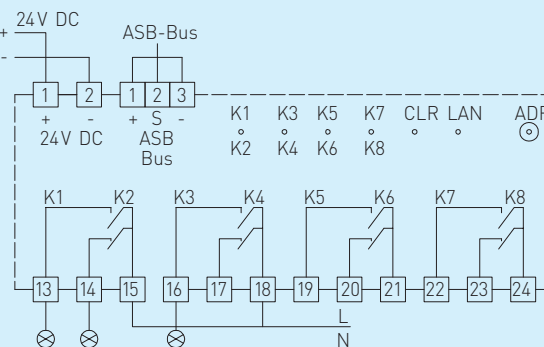

KYMASGARD® HS-SA8-FEM

Тип/группа товаров 3	Арт. номер	Число каналов	Монтаж
HS-SA8-FEM	KYMASGARD-7418-0200-000	8	монтажная рейка

